

NINJA

JC151EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYCISKARKA DO SOKÓW NA ZIMNO JC151EU
RADZI SOBIE Z MIĄŻSZEM DLA ŁATWEGO I BEZPROBLEMOWEGO
WYCISKANIA*

UNIKALNY NUMER
KARTY GWARANCYJNEJ:



DZIĘKUJEMY

za zakup wyciskarki JC151EU:

REJESTRACJA PRODUKTU

Odwiądź stronę zarejestrujsharkninja.pl, aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja® w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od zakupu. Poprosimy Cię o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru seryjnego urządzenia.

Rejestracja umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Poprzez rejestrację potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje użytkowania i ostrzeżenia zawarte w dołączonych instrukcjach.

Dodatkowo jeśli wyrazisz zgodę, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych nowościach produktowych, promocjach, konkursach oraz przepisach.

ZANOTUJ TE INFORMACJE:

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____ (Zachowaj paragon)

Sklep zakupu: _____

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:




Napięcie: 220-240V-,

Moc: 50-60Hz 150 W

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PROSZĘ PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

POLSKI

	Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi obsługi i użytkowania.
	Wskazuje obecność zagrożenia, które może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub znaczne szkody materialne, jeśli ostrzeżenie związane z tym symbolem zostanie zignorowane.
	Tylko do użytku wewnętrznego i domowego.
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, w tym następujących:	

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia mienia, zawsze należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ostrzeżeń i dalszych instrukcji. Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

- 1 Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia i jego akcesoriów.
- 2 Uważnie przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji. Urządzenie zawiera połączenia elektryczne i ruchome części, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla użytkownika.
- 3 **NIE** zanurzaj silnika ani panelu sterowania w wodzie ani innych płynach.
- 4 **NIE** spryskuj podstawy silnika ani panelu sterowania żadnymi płynami. Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne części, aby bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać urządzenie.
- 5 Zawsze upewnij się, że wylot miąższu jest prawidłowo zamocowany przed włączeniem silnika. **NIE** rozłączaj części, gdy sokowirówka jest w użyciu.
- 6 Pamiętaj, aby wyłączać urządzenie po każdym użyciu. Upewnij się, że silnik całkowicie się zatrzyma przed demontażem.
- 7 Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć, chwyć wtyczkę za korpus i wyciągnij ją z gniazdka. **NIGDY** nie odłączaj chwytając i ciągnąc za przewód elastyczny.
- 8 Przed użyciem umyj wszystkie części, które mogą mieć kontakt z żywnością. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi mycia zawartymi w instrukcji obsługi.
- 9 Przed każdym użyciem sprawdź ślimak pod kątem uszkodzeń. Jeśli ślimak jest wygięty lub podejrzewasz uszkodzenie, skontaktuj się z SharkNinja w celu wymiany.
- 10 **NIE** używaj tego urządzenia na zewnątrz. Jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- 11 **NIE** modyfikuj wtyczki w żaden sposób.
- 12 **NIE** używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po upuszczeniu lub uszkodzeniu urządzenia w jakikolwiek sposób. To urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z SharkNinja w celu serwisu.
- 13 To urządzenie ma ważne oznaczenia na ostrzu wtyczki. Cały przewód zasilający nie nadaje się do wymiany. W razie uszkodzenia skontaktuj się z SharkNinja w celu serwisu.
- 14 Przedłużacze nie powinny być używane z tym urządzeniem.
- 15 Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, **NIE** zanurzaj urządzenia ani nie pozwól, aby przewód zasilający miał kontakt z jakimkolwiek płynem.
- 16 **NIE** pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu. Przewód może zostać zaczepiony i urządzenie może spaść z powierzchni roboczej.
- 17 **NIE** pozwól, aby jednostka lub przewód miały kontakt z gorącymi powierzchniami, w tym z piecami i innymi urządzeniami grzewczymi.
- 18 **ZAWSZE** używaj urządzenia na suchej i równej powierzchni.
- 19 **NIE** pozwalaj dzieciom na obsługę tego urządzenia ani na zabawę nim. Niezbędny jest nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- 20 To urządzenie **NIE** jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub przeszkolone w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


PROSZĘ PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

- 21 Używaj **TYLKO** tych akcesoriów i dodatków, które są dostarczane z produktem lub zalecane przez SharkNinja. Użycie akcesoriów, w tym słoików do przetworów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez SharkNinja, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
- 22 **NIE** wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu sokowirówki podczas jej pracy. Jeśli żywność utkwii w otworze, użyj popychacza lub innego kawałka owocu lub warzywa, aby ją przepchnąć. Jeśli ta metoda nie zadziała, wyłącz silnik i rozmontuj sokowirówkę, aby usunąć resztki jedzenia.
- 23 Trzymaj ręce, włosy i odzież z dala od pojemnika podczas załadunku i pracy.
- 24 Podczas obsługi i używania urządzenia unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.
- 25 **NIE** używaj urządzenia, jeśli sitko obrotowe jest uszkodzone.
- 26 **NIE** używaj urządzenia bez pojemnika na miąższ.
- 27 **NIE** używaj w mikrofali pojemnika ani akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- 28 **NIGDY** nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- 29 **NIE** wyciskaj soków z gorących płynów. Może to spowodować gromadzenie się ciśnienia i wybuch pary, co może stanowić ryzyko poparzenia użytkownika.
- 30 **NIGDY** nie używaj urządzenia bez założonych pokryw i nasadek. **NIE** próbuj omijać mechanizm blokady. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- 31 Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie przybory zostały usunięte z pojemnika. Brak usunięcia przyborów może spowodować rozbicie pojemnika i doprowadzić do obrażeń ciała oraz uszkodzenia mienia.
- 32 **NIE** próbuj usuwać komory podającej z podstawy silnika, gdy ślimak nadal się obraca. Pozwól, aby urządzenie całkowicie się zatrzymało przed demontażem.
- 33 Jeśli urządzenie jest przeciążone, jednostka tymczasowo wyłączy silnik. Odczekaj około 2 minut przed ponownym użyciem.
- 34 **NIE** wyciskaj soków z gorących składników.
- 35 Usuń nasiona i pestki z owoców, takich jak mango lub śliwki, a także skórki i twarde skórki z owoców, takich jak pomarańcze, cytryny i limonki, ponieważ mogą uszkodzić urządzenie.
- 36 **NIE** dodawaj wody do komory podającej, gdy urządzenie pracuje, aby je wyczyścić.
- 37 **NIE** zanurzaj podstawy silnika ani panelu sterowania w wodzie ani innych płynach.
- 38 **NIE** spryskuj podstawy silnika ani panelu sterowania żadnymi płynami.
- 39 **NIE** próbuj ostrzyć ślimaka.
- 40 Wyłącz urządzenie i odłącz podstawę silnika przed czyszczeniem.
- 41 **NIE** dodawaj zamrożonych owoców, zamrożonych warzyw ani lodu do sokowirówki.
- 42 Konsumenci wrażliwi na miąższ w soku powinni precedzać swój sok jako środek ostrożności.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

CZĘŚCI

- A Popychacz
- B Taca na żywność
- C Komora podająca z dźwignią zapobiegającą kapaniu
- D Wylot miąższu
- E Ślimak
- F Czarny filtr (mniej miąższu)
- G Pomarańczowy filtr (dużo miąższu)
- H Podstawa silnika (przewód zasilający niewidoczny)
- I Dzbanek na sok
- J Pojemnik na miąższ
- H Szczotka do czyszczenia

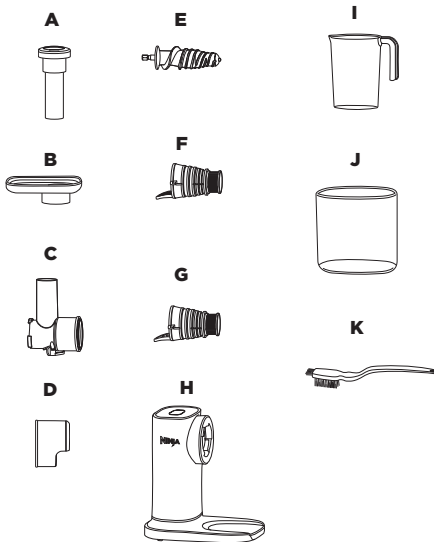

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WAŻNE: Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami na początku tego Przewodnika Użytkownika przed przystąpieniem do dalszych działań.

UWAGA: Wszystkie akcesoria są wolne od BPA i można je myć w zmywarce.


- 1 Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia.
- 2 Umyj części w ciepłej, mydlanej wodzie, następnie dokładnie optucz i wysusz na powietrzu wszystkie części.
- 3 Wytrzyj panel sterowania miękką ściereczką. Pozwól, aby całkowicie wyschło przed użyciem.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, odwiedź ninjakitchen.eu

FUNKCJE

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

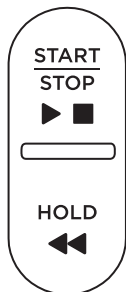

START/STOP


Naciśnij raz, aby uruchomić urządzenie na ciągłe działanie do 12 minut; naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

HOLD

Jeśli komora podająca zostanie zablokowana lub składniki nie będą przetwarzane, naciśnij i przytrzymaj **HOLD**. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi krótka przerwa, a następnie ślimak obróci się w przeciwnym kierunku. Zwolnij przycisk **HOLD**, aby zatrzymać. Powtórz w razie potrzeby. Naciśnij **START/STOP**, aby wznowić normalne działanie.


KORZYSTANIE Z FILTRÓW DO KONTROLI MIĄŻSZU

Kontroluj ilość miąższu, wybierając odpowiedni filtr.

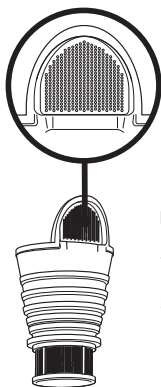

MNIEJ MIĄŻSZU

Użyj czarnego filtra z najdrobniejszą siatką do soków z mniejszą ilością miąższu.

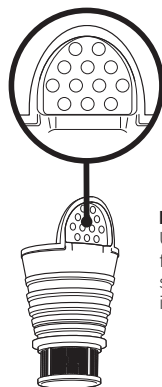

DUŻO MIĄŻSZU

Użyj pomarańczowego filtra z największą siatką do soków z dużą ilością miąższu

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy używanie pomarańczowego filtra (dużo miąższu) podczas przetwarzania miękkich owoców włóknistych, takich jak gruszki, jagody, melony z pestkami i ananas.



Aby obejrzeć filmy instruktażowe dotyczące użytkowania i czyszczenia wyciskarki Ninja Cold Press, zeskanuj kod QR.



KORZYSTANIE Z SOKOWIRÓWKI

WAŻNE:

- Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami przed przystąpieniem do pracy.
- **NIE** dodawaj zamrożonych owoców ani warzyw ani lodu do urządzenia.


UWAGA: Jeśli komora podająca zostanie zablokowana lub składniki nie będą przetwarzane, naciśnij i przytrzymaj przycisk **REVERSE**. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi krótka przerwa, a następnie ślimak obróci się w przeciwnym kierunku. Zwolnij przycisk **REVERSE**, aby zatrzymać. Powtórz w razie potrzeby. Naciśnij **START/STOP**, aby wznowić normalne działanie.

- 1 Podłącz podstawę silnika i umieść ją na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.
- 2 Włóż ślimak do komory podającej, następnie zamocuj wybrany filtr na ślimaku, metalową część filtra w dół, tak aby metalowa część była dopasowana do dolnej części ślimaka. Filtr będzie luźno przylegał wokół ślimaka.
- 3 Zamontuj wylot miąższu na komorze podającej, instalując go pod kątem na górze filtra, a następnie przekręć w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby zablokować na miejscu.

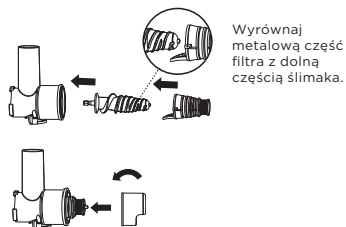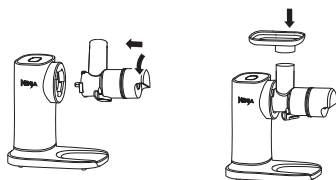



- 4 Zainstaluj złożoną komorę podającą na podstawie silnika pod kątem, a następnie obróć w lewo, aż zaskoczy na miejsce.
- 5 Zainstaluj tacę na żywność na górze komory podającej.

- 6 Umieść pojemnik na miąższ pod wylotem miąższu, a dzbanek na sok umieść pod dźwignią zapobiegającą kapaniu na komorze podającej.

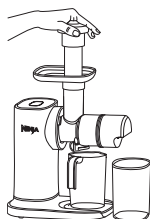

- 7 Wybierz **START/STOP**, a następnie stopniowo dodawaj składniki do komory podającej. Dla najlepszych rezultatów, pozwól sokowirówce na przetworzenie każdego składnika przed dodaniem kolejnego. Użyj popychacza, aby w razie potrzeby wcisnąć składniki przez komorę podającą.
- 8 Gdy wyciskanie soku się zakończy, wybierz **START/STOP**, a następnie zamknij dźwignię zapobiegającą kapaniu. Wymieszaj sok i podawaj.

- 9 Aby zdemontować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **RELEASE**, jednocześnie obracając komorę podającą zgodnie z ruchem wskazówek zegara i usuwając ją z podstawy silnika.
- 10 Usuń wylot miąższu z komory podającej, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Usuń filtr i ślimak, delikatnie wyciągając je z komory podającej.
- 11 Odłącz urządzenie po zakończeniu pracy. Jeśli przenosisz urządzenie, chwytaj je od spodu podstawy. Zajrzyj do sekcji "Pielęgnacja i Konserwacja", aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i przechowywania.

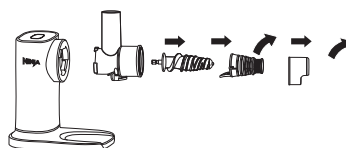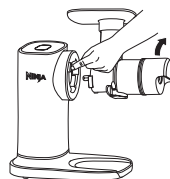

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

WAŻNE: NIE próbuj czyścić urządzenia, dodając wodę do komory podającej, gdy jest ono podłączone do podstawy silnika.

CZYSZCZENIE

• Mycie ręczne

Oddziel wszystkie części i umyj w ciepłej, mydlanej wodzie za pomocą miękkiej ściereczki. Dokładnie spłucz i wysusz wszystkie części na powietrzu.

• Zmywarka

Wszystkie części, z wyjątkiem podstawy silnika, nadają się do mycia na górnej półce zmywarki i **NIE** należy ich suszyć w trybie podgrzewania.

• Podstawa silnika

Odłącz podstawę silnika przed czyszczeniem. Wytrzyj czystą, wilgotną ściereczką.

• Filtry

Jeśli na metalowej części filtra nagromadzi się miąższ, użyj narzędzia do czyszczenia lub wykałaczki, aby usunąć nadmiar przed myciem.

PRZECHOWYWANIE

Do przechowywania przewodu, zawiń przewód z rzepem w pobliżu tylnej części podstawy silnika. **NIE** owijaj przewodu wokół podstawy urządzenia do przechowywania.

Podczas przenoszenia urządzenia, chwytaj je od spodu podstawy silnika. Przechowuj ślimak i filtr zamontowane w komorze podającej z zamontowanym wylotem miąższu. Umieść dzbanek na sok w pojemniku na miąższ, aby ułatwić przechowywanie.

PRZEŁADOWANIE URZĄDZENIA

To urządzenie posiada unikalny system zabezpieczający, który zapobiega uszkodzeniu silnika i układu napędowego w przypadku przypadkowego przeciążenia urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie przeciążone, silnik zostanie tymczasowo wyłączony. Jeśli to się stanie, poczekaj 2 minuty, a następnie naciśnij **START/STOP**, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli Twoje urządzenie wymaga serwisu, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem 800 088 092. Abyśmy mogli lepiej Ci pomóc, zarejestruj swój produkt online na [registeryourninja.com](https://www.registeryourninja.com) i miej produkt pod ręką podczas rozmowy telefonicznej.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

⚠OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów.

Program REVERSE (cofanie) nie działa.

- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku REVERSE urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i nastąpi krótka przerwa, a następnie ślimak obróci się w przeciwnym kierunku. Zwolnij przycisk REVERSE, aby zatrzymać. Powtórz w razie potrzeby. Naciśnij START/STOP, aby wznowić normalne działanie.

Urządzenie przestało działać i wydaje sygnały dźwiękowe.

- Urządzenie zostało przeciążone składnikami. Odczekaj 2 minuty, a następnie naciśnij START/STOP, aby uruchomić urządzenie ponownie.

Czy mogę wyciskać sok z owoców z pestkami?

- Nie. Pestki i nasiona należy usunąć z owoców przed wyciskaniem. Na przykład usuń pestki z wiśni i śliwek przed wyciskaniem soku.

Czy mogę wyciskać sok z mrożonych owoców i warzyw lub dodawać lód?

- Nie, nie używaj mrożonych owoców, mrożonych warzyw ani lodu z tym urządzeniem.

Urządzenie wydaje piszczący dźwięk podczas wyciskania soku z niektórych składników.

- Gdy ślimak rozdrabnia włókniste składniki, takie jak jabłka, seler, zioła i liściaste warzywa, urządzenie czasami wydaje taki dźwięk. Jest to normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.

Tuż przed produkcją soku, biorąc pod uwagę ilość użytych produktów.

- WZ wyciskarką Ninja Cold Press Juicer można uzyskać około 450 g produktów, co daje w przybliżeniu 250 ml soku.
- W zależności od sezonowości składników, możesz zauważyć mniejszą ilość soku i miąższu przy użyciu filtra do mniejszej ilości miąższu. Jeśli tak się stanie, rozważ użycie filtra do większej ilości miąższu.

Gdy konsument kupuje produkt w Europie, zyskuje on prawo do korzystania z przepisowych praw dotyczących jakości produktu (Twoje ustawowe prawa). Możesz egzekwować te prawa wobec sprzedawcy. Dodatkowo oferujemy dwuletnią gwarancję producenta. Te warunki odnoszą się wyłącznie do naszej gwarancji producenta – Twoje ustawowe prawa pozostają nienaruszone.

Poniższe warunki opisują wymagania i zakres naszej gwarancji. Nie mają one wpływu na Twoje ustawowe prawa ani na zobowiązania sprzedawcy i umowę z nim zawartą.

Ninja® Guarantees

Każde urządzenie Ninja objęte jest bezpłatną gwarancją na części i robocizną. Wsparcie online znajdziesz na stronie www.ninjakitchen.eu

Jak mogę zarejestrować moją gwarancję Ninja?

Możesz zarejestrować swoją gwarancję online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, będziesz potrzebować następujących informacji o swoim produkcie:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie dostawy).
- Aby zarejestrować się online, odwiedź www.ninjakitchen.eu

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje produkt wyłącznie od daty zakupu.
- Proszę zachować paragon przez cały czas. Jeśli będziesz chciał skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby potwierdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić Twoją gwarancję.

Jakie są korzyści z zarejestrowania mojej darmowej gwarancji Ninja?

Gdy zarejestrujesz swoją gwarancję, będziemy mieli Twoje dane pod ręką, na wypadek gdybyśmy kiedykolwiek musieli się z Tobą skontaktować. Możesz również otrzymywać wskazówki i porady dotyczące maksymalnego wykorzystania swojego urządzenia Ninja, a także informacje o najnowszych technologiach i premierach Ninja®. Jeśli zarejestrujesz swoją gwarancję online, natychmiast otrzymasz potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoje dane.

Co obejmuje darmowa gwarancja Ninja?

Naprawa lub wymiana Twojego urządzenia Ninja (według uznania Ninja), w tym wszystkie części i robocizna. Gwarancja Ninja jest dodatkiem do Twoich ustawowych praw jako konsumenta.

Czego nie obejmuje darmowa gwarancja Ninja?

1. Normalne zużycie części zużywalnych (takich jak akcesoria). Części zamienne są dostępne do zakupu na www.ninjakitchen.eu
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem, niewłaściwym obchodzeniem się, brakiem wymaganej konserwacji lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem.
3. Uszkodzenia spowodowane konserwacją, która nie została autoryzowana przez Ninja.

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Ninja?

Pełny asortyment części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Ninja znajdziesz na www.ninjakitchen.eu

Prosimy pamiętać, że uszkodzenia spowodowane użytkowaniem nieoryginalnych części Ninja mogą nie być objęte gwarancją.

KARTA GWARANCYJNA

Shark NINJA

Oficjalny dystrybutor (gwarant) produktów SHARK i NINJA na terenie Polski:

Brandbook Services Sp. z o.o.

ul. Władysława Szpilmana 6
02-634 Warszawa
NIP 6751735834; REGON: 387068251

brandbook.
services

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego dystrybutorem jest firma Brandbook Services sp. z o.o.. Gwarancja udzielona jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.

2. Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.

3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 (dwóch) lat licząc od daty zakupu.

4. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.

5. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.

8. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją. Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.

9. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych (konieczność importu części

z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

10. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

11. Autoryzowany serwis produktów SHARK i NINJA:

FIXIT S.A.

Kazimierza Pużaka 37

38-400 Krosno

e-mail: sharkninja@fixit.pl

W przypadku produktów uszkodzonych usterkę należy zgłosić na adres:

sharkninja@fixit.pl

W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.

12. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.

13. Z gwarancji wyłączone jest:

- uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
- uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady
- uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
- uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
- uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
- naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia, zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.

KARTA GWARANCYJNA

14. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.

15. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:

- oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,

- karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.

16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.

REJESTRACJA PRODUKTU

Odwiedź stronę zarejestrujsharkninja.pl, aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja® w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od zakupu. Poprosimy Cię o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru seryjnego urządzenia.

Rejestracja umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Poprzez rejestrację potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje użytkowania i ostrzeżenia zawarte w dołączonych instrukcjach.

Dodatkowo jeśli wyrazisz zgodę, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych nowościach produktowych, promocjach, konkursach oraz przepisach.

Dane nabywcy:

Unikalny numer karty gwarancyjnej (znajdujący się na froncie instrukcji):

Numer seryjny urządzenia:

Imię i nazwisko:

Ulica i numer domu:

Kod pocztowy, miejscowość.....

telefon:

e-mail:.....

Pieczętka sprzedawcy:

.....

Podpis nabywcy:

.....



**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Stale dążymy do udoskonalania naszych produktów, dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Wielkiej Brytanii, należącym do SharkNinja Operating LLC

© 2024 SharkNinja Operating LLC

JC151EU_PL_Series_ColdPress_IB_MP_241202_Mv1